GT-S5560i

Руководство пользователя

SAMSUNG

О данном руководстве

Благодарим вас за покупку мобильного телефона Samsung. Он предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung.

Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках вашего устройства.

Сначала прочтите следующую информацию

- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с телефоном.
- Описания, приведенные в этом руководстве, основаны на параметрах телефона по умолчанию.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.
- Содержание данного руководства пользователя зависит от модели телефона и программного обеспечения, поставляемого операторами мобильной связи или поставщиками услуг, и может изменяться без предварительного уведомления. Обновленные руководства пользователя см. на веб-сайте www.samsungmobile.com.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели телефона, программного обеспечения или оператора мобильной связи.
- Приложения и их возможности зависят от страны, региона и характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе телефона, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Обновления для ПО телефона можно найти на веб-сайте www.samsungmobile.com.

- Лицензия звуковых файлов, обоев и изображений, предустановленных на телефон, предусматривает ограниченное использование между компанией Samsung и их соответствующими владельцами. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Компания Samsung не несет ответственности за нарушение пользователями авторских прав.
- Данный продукт включает в себя бесплатное программное обеспечение или программное обеспечение с открытым кодом. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержатся на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Сохраните руководство пользователя для использования в будущем.

Обозначения, используемые в данном руководстве

Перед началом работы ознакомьтесь с обозначениями, используемыми в данном руководстве.

Предостережение — ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих.

Внимание — ситуации, которые могут привести к повреждению телефона или другого оборудования.

Примечание — примечания, советы или дополнительные сведения.

► **См.** — смотрите страницу с дополнительной информацией например: ► с. 12 (означает «смотри страницу 12»).

→ **Следующий шаг** — последовательность выбора опций или пунктов меню для выполнения определенного действия; например: «В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**» означает, что необходимо выбрать пункт меню **Сообщения**, а затем — пункт **Создать**.

[ ] **Квадратные скобки** — такими скобками оформляются названия клавиш телефона, например: [ ] (означает клавишу питания/завершения вызова).

Авторские права

© Samsung Electronics, 2011

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме или любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись или хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.

- Oracle и Java являются зарегистрированными торговыми марками компании Oracle и/или ее дочерних компаний. Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.
- Проигрыватель Windows Media® является зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, эмблема Wi-Fi CERTIFIED и эмблема Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone и SRS WOW HD являются товарными знаками компании SRS Labs, Inc. Технологии CS Headphone и WOW HD используются по лицензии компании SRS Labs, Inc.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

CE 0168 !

Содержание

Сборка телефона 9

Комплект поставки 9

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора 9

Зарядка аккумулятора 11

Установка карты памяти (дополнительно) 13

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно) 15

Начало работы 16

Включение и выключение телефона 16

Общие сведения о телефоне 17

Сенсорный экран 21

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона 22

Работа с меню 22

Запуск приложений и управление ими 24

Виджеты 24

Индивидуальная настройка телефона 25

Ввод текста 29

Связь 31

Функции вызова 31

Журналы 36

Сообщения 37

Электронная почта 40
Social Hub 41
uTalk 41

Развлечения 42
Камера 42
Видеоплеер 45
Музыка 46
FM-радио 48
Игры 49

Личные данные 51
Контакты 51
Календарь 53
Задачи 54
Заметки 54
Диктофон 55

Интернет 56
Интернет 56
Samsung Apps 57
Веб-сайты сообществ 58
YouTube 58

Возможности передачи данных 59
Bluetooth 59
Wi-Fi 61
Подключение к ПК 62

Инструменты 65
Часы 65
Калькулятор 66
Учетные записи 66
Мои файлы 68

Настройки 70
Работа с меню настроек 70
Автономный режим 70
Подключение 70
Профили звука 71
Дисплей и подсветка 71
Общие 71
Дата и время 71
Меню и виджеты 72
Приложения 72
Безопасность 72
Память 73
Сброс 74
Сведения о телефоне 74
SIM-приложения 74

Устранение неполадок 75

Меры предосторожности 80

Алфавитный указатель 91

Сборка телефона

Комплект поставки

В комплект поставки входят:

- мобильный телефон;
- аккумулятор;
- зарядное устройство;
- руководство пользователя.

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия производителя не распространяется на повреждения или неисправности в работе телефона, возникшие в результате использования пиратского или нелегального программного обеспечения.

- Комплект поставки телефона может отличаться от приведенного и зависит от того, какие аксессуары и программное обеспечение доступны в данном регионе и поставляются оператором мобильной связи.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung.
- Рекомендуется использовать с телефоном аксессуары, входящие в комплект поставки.
- Аксессуары, не входящие в комплект поставки, могут быть несовместимы с данным телефоном.

Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

При подключении к услуге сотовой связи вы получите SIM-карту, содержащую PIN-код и список дополнительных услуг. Чтобы пользоваться услугами UMTS и HSDPA, необходимо приобрести универсальный модуль идентификации абонента (USIM-карту).

Чтобы установить SIM- или USIM-карту и аккумулятор, выполните следующие действия.

1 Если телефон включен, нажмите и удерживайте клавишу [ ], а затем выберите пункт **Да**, чтобы выключить его.

2 Снимите крышку аккумулятора.

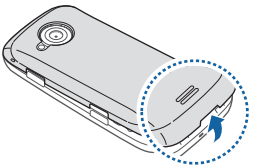

Соблюдайте осторожность, чтобы не поранить пальцы при снятии крышки.

3 Вставьте SIM- или USIM-карту.

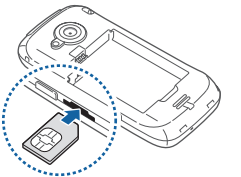

- SIM- или USIM-карту следует устанавливать в телефон золотистыми контактами вверх.
- Без установленной SIM- или USIM-карты можно использовать несетевые функции телефона и некоторые функции меню.
- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM- или USIM-карты.

4 Установите аккумулятор.

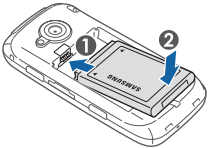

5 Закройте крышку аккумулятора.

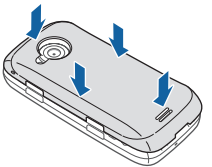

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием телефона необходимо зарядить аккумулятор.

Телефон можно зарядить как с помощью зарядного устройства, так и подключив его к ПК посредством кабеля для передачи данных.

Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению телефона.

При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке. Значок принимает вид пустого аккумулятора и начинает мигать. Если уровень заряда слишком низкий, телефон выключается автоматически. Чтобы включить телефон, необходимо зарядить аккумулятор.

Зарядка с помощью зарядного устройства

1 Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.

2 Вставьте штекер зарядного устройства в многофункциональный разъем.

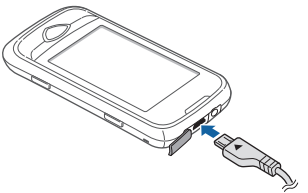

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования телефона и аксессуаров.

3 Подключите зарядное устройство к сети переменного тока.

- Во время зарядки телефона сенсорный экран может не реагировать на касания. Это происходит из-за нестабильного источника питания. В таком случае отключите зарядное устройство от телефона.
- Во время зарядки телефон может нагреваться. Это нормальная ситуация, которая никак не скажется на сроке службы или производительности телефона.
- При нарушении нормальной работы телефона или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

4 Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите зарядное устройство сначала от телефона, а затем — от источника переменного тока.

Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден.

› Зарядка с помощью кабеля для передачи данных

Перед зарядкой телефона убедитесь, что ПК включен.

1. Откройте крышку многофункционального разъема, расположенного на верхней стороне телефона.
2. Подключите один конец (микро-USB) кабеля для передачи данных к многофункциональному разъему.
3. Подключите второй конец кабеля для передачи данных к порту USB на ПК.

В зависимости от типа используемого кабеля для передачи данных зарядка телефона может начаться не сразу, а через некоторое время.

4. Когда аккумулятор полностью зарядится (значок аккумулятора заполнится), отключите кабель для передачи данных сначала от телефона, затем от ПК.

Установка карты памяти (дополнительно)

Для хранения большого количества мультимедийных файлов установите в телефон карту памяти. Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ максимальной емкостью 16 Гб (в зависимости от изготовителя и типа карты).

Компания Samsung обеспечивает поддержку промышленных стандартов для карт памяти; тем не менее карты некоторых производителей могут быть несовместимы с телефоном. Использование несовместимой карты памяти может повредить телефон, саму карту или данные, хранящиеся на ней.

- Телефон поддерживает только файловую систему FAT. Если вставить карту памяти с отличной от FAT файловой системой, появится запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх.

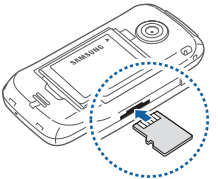

3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4 Закройте крышку аккумулятора.

› Извлечение карты памяти

1 Убедитесь, что с данными на карте памяти не выполняется никаких действий.

2 Снимите крышку аккумулятора.

3 Осторожно нажмите на карту до щелчка.

4 Извлеките карту памяти из разъема телефона.

5 Закройте крышку аккумулятора.

Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.

› Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Форматируйте карты памяти только с помощью телефона.

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Память** → **Свойства карты памяти** → **Форма...** → **Да**.

Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти телефона. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, произошедшую из-за действий пользователя.

Прикрепление наручного ремешка (дополнительно)

1 Снимите крышку аккумулятора.

2 Проденьте ремешок в специальное отверстие и зацепите за небольшой выступ.

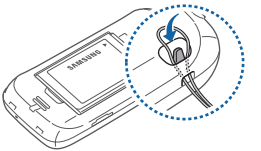

3 Закройте крышку аккумулятора.

Начало работы

Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия.

1. Нажмите и удерживайте клавишу [ ].
2. Введите PIN-код и выберите пункт **Готово** (при необходимости).
3. Выберите нужный язык, а затем — пункт **Далее**.
4. Выберите языки клавиатуры, а затем — пункт **Далее**.
5. Выберите свой часовой пояс, а затем — пункт **Далее**.
6. Установите дату и время, затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [ ], затем выберите пункт **Да**.

- Следуйте всем требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала в тех местах, где запрещено использование беспроводных устройств, например в самолете или больнице.
- Чтобы использовать несетевые функции телефона, переключитесь в автономный режим. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Автономный режим**.

Общие сведения о телефоне

Внешний вид телефона

Клавиши

Клавиша		Функция
	Вызов	Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений.
	Клавиша меню	Доступ к режиму меню; запуск диспетчера задач для просмотра работающих приложений (нажмите и удерживайте).
	Клавиша питания и завершения вызова	Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню — возврат в режим ожидания.
	Громкость	Регулировка громкости звуков телефона.

Клавиша		Функция
	Клавиша блокировки	Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и удерживайте).
	Камера	Включение камеры в режиме ожидания; фото- или видеосъемка в режиме камеры.

Экран в режиме ожидания

Этот экран появляется, если телефон находится в режиме ожидания. На нем можно посмотреть состояние телефона и получить доступ к приложениям.

К нескольким стандартным рабочим столам на экране в режиме ожидания можно добавить новые ► с. 25.

Чтобы выбрать нужный рабочий стол на экране в режиме ожидания, прокрутите изображение влево или вправо. Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к соответствующему рабочему столу.

Служебные значки

Значки, отображаемые на дисплее, могут различаться в зависимости от страны или оператора мобильной связи.

Значок	Описание
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Сигнал отсутствует
	Уровень сигнала
	Включен профиль «Автономный»
	Поиск сети
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью WLAN

Значок	Описание
	Пропущенные вызовы
	Синхронизация с веб-сервером
	Включена связь Bluetooth
	Подключено устройство громкой связи Bluetooth или гарнитура
	Выполняется вызов
	Включена функция отправки экстренных сообщений
	Включена переадресация вызовов
	Синхронизация с ПК
	Установлена карта памяти
	Подключение к защищенной веб-странице

Значок	Описание
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Новое сообщение электронной почты
	Новое сообщение голосовой почты
	Запущены Java-игра или Java-приложение
	Включен сигнал будильника
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Включен профиль «Обычный»
	Включен профиль «Без звука»
10:00	Текущее время
	Уровень заряда аккумулятора

› Панель ссылок

Чтобы открыть панель ссылок, в режиме ожидания коснитесь значка ▼ в области служебных значков.

Коснитесь соответствующих значков, чтобы включить или выключить функции WLAN и Bluetooth. Также здесь можно включить или выключить звуки телефона и просмотреть новые сообщения и оповещения.

Сенсорный экран

Сенсорный экран телефона позволяет с легкостью выбирать элементы и выполнять различные функции. В этом разделе описаны основные действия, необходимые для работы с сенсорным экраном.

- Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном на его поверхности могут появиться царапины.
- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

- Для удобства работы с сенсорным экраном удалите с него защитную пленку.
- На сенсорный экран телефона нанесено покрытие, чувствительное к слабым электрическим зарядам, которые исходят от тела человека, поэтому лучше всего работать с сенсорным экраном непосредственно с помощью пальцев рук. Сенсорный экран может не реагировать на прикосновения острых предметов, таких как стилус и ручка.

Работать с сенсорным экраном можно следующими способами.

- Касание: Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются приложения.
- Касание и удерживание: Выберите и удерживайте элемент в течение двух секунд, чтобы вызвать всплывающее меню.
- Двойное касание: Быстрое двойное прикосновение к экрану позволяет изменить масштаб при просмотре фотографий или веб-страниц.

- Прокрутка: Коснитесь экрана и проведите по нему пальцем, чтобы выбрать элемент.
- Перетаскивание: Прикоснитесь к экрану и удерживайте выбранный элемент, а затем перетащите его по экрану.
- Быстрое касание: Быстро коснитесь экрана, чтобы открыть приложение.
- Масштабирование: Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).

- Если телефон не используется в течение определенного времени, сенсорный экран выключается. Чтобы включить его, нажмите клавишу [🔒].
- Также можно настроить время подсветки сенсорного экрана. В режиме меню выберите пункт **Настройки → Дисплей и подсветка → Подсветка дисплея**.
- В некоторых списках с правой стороны расположен указатель. Выберите определенную букву, чтобы перейти к записям, начинающимся с нее. Проведите пальцем по указателю, чтобы прокрутить список.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана и клавиш телефона

Сенсорный экран и клавиатуру можно заблокировать, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш.

Чтобы заблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [🔒]. Чтобы разблокировать сенсорный экран и клавиши, нажмите клавишу [🔒] и перетащите серое окошко в любом направлении. Вместо этого также можно нажать и удерживать клавишу [🔒].

Работа с меню

Чтобы перейти к пунктам меню, выполните следующие действия.

1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.

2 Прокручивая изображения влево или вправо, выберите экран главного меню.

Можно также выбрать точку в верхней части экрана, чтобы сразу перейти к экрану главного меню.

3 Выберите пункт меню или приложение.

4 Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу [ ].

Работа с приложениями в режиме меню

Можно изменить порядок расположения приложений в режиме меню или сгруппировать их по категориям.

1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.

2 Выберите пункт в верхнем левом углу экрана.

3 Коснитесь и удерживайте приложение, а затем перетащите его в нужное место.

Значок приложения можно переместить на другой экран режима меню.

4 Выберите пункт **OK** в верхнем левом углу экрана.

Добавление экранов главного меню

1 Для перехода из режима ожидания в режим меню нажмите клавишу меню.

2 Выберите пункт в верхнем левом углу экрана.

3 Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.

4 Коснитесь значка , чтобы добавить новый экран главного меню.

Коснитесь значка , чтобы удалить экран главного меню.

5 Поверните телефон, чтобы вернуться в портретный режим отображения.

6 Выберите пункт **OK** в верхнем левом углу экрана.

Запуск приложений и управление ими

› Запуск нескольких приложений

Телефон позволяет одновременно использовать несколько приложений.

Чтобы запустить несколько приложений, нажмите клавишу меню для возврата в главное меню и выберите приложение.

› Диспетчер задач

С помощью диспетчера задач можно управлять несколькими приложениями одновременно. Чтобы открыть диспетчер задач, выполните следующие действия.

1 Нажмите и удерживайте клавишу меню. На экране появятся значки работающих приложений.

2 Управление приложениями происходит следующим образом.

- Для переключения между приложениями коснитесь значка нужного приложения.
- Чтобы закрыть приложение, коснитесь значка ⊖.
- Чтобы закрыть все работающие приложения, выберите пункт **Закрыть все**.

Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на экран в режиме ожидания.

- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Доступность виджетов зависит от региона или оператора мобильной связи.

1. Чтобы открыть панель виджетов, выберите пункт в левом верхнем углу экрана.
2. Ознакомьтесь с отказом от ответственности и выберите пункт **Прин.** (при необходимости).
3. Чтобы выбрать нужный рабочий стол, прокрутите изображение влево или вправо.
4. Прокрутите панель влево или вправо, чтобы найти нужный виджет.
5. Перетащите виджет на экран в режиме ожидания.
6. Чтобы закрыть панель виджетов, выберите пункт **OK** в левом верхнем углу экрана.
7. Чтобы вернуть виджет на панель виджетов, коснитесь и удерживайте его, пока не появится желтая рамка, а затем перетащите на панель.

Индивидуальная настройка телефона

Используйте все возможности телефона, настроив его в соответствии со своими предпочтениями.

› Добавление рабочих столов на экран в режиме ожидания

Чтобы расположить виджеты согласно вашим предпочтениям, на экран в режиме ожидания можно добавить новые рабочие столы.

1. В режиме ожидания выберите пункт в верхнем левом углу экрана.
2. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Коснитесь значка , чтобы добавить новые рабочие столы в режиме ожидания.

   Коснитесь значка , чтобы удалить рабочий стол в режиме ожидания.
4. Поверните телефон, чтобы вернуться в портретный режим отображения.

5 Выберите пункт **OK** в верхнем левом углу экрана.

Регулировка громкости звука клавиатуры

1 В режиме ожидания нажмите клавишу громкости вверх или вниз.

2 Отрегулируйте громкость звуков, нажимая клавишу громкости или передвигая ползунок.

Включение профиля «Без звука»

Чтобы выключить или включить звук телефона, выполните одно из следующих действий.

- В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, а затем коснитесь и удерживайте значок #.
- Откройте панель ссылок вверху экрана и выберите пункт **Без звука**.

Настройка профилей звука

Можно изменить звуковые эффекты телефона: настроить текущий звуковой профиль или переключиться на другой. Чтобы настроить профиль, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Профили звука**.

2 Выберите используемый профиль.

3 Настройте параметры звука для входящих вызовов и сообщений, а также другие звуки телефона ► с. 71.

Доступные параметры звука могут отличаться в зависимости от выбранного профиля.

4 Выберите пункт **Применить**.

Чтобы переключиться на другой профиль, установите флажок рядом с ним и выберите пункт **Применить**.

Установка обоев для экрана в режиме ожидания

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка** → **Обои**.

2 Выберите изображение.

Чтобы выбрать обои из папки изображений, откройте ее.

3 Выберите пункт **Применить** → **Применить**.

Компания Samsung не несет ответственности за использование изображений и обоев, поставляемых вместе с телефоном.

Регулировка яркости дисплея

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Дисплей и подсветка**.

2 Для настройки уровня яркости переместите ползунок в меню **Яркость**.

3 Выберите пункт **Применить**.

Уровень яркости дисплея влияет на количество потребляемого телефоном заряда аккумулятора.

Блокировка телефона

Телефон можно заблокировать с помощью пароля.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**

2 Выберите пункт **Блокировка телефона**.

3 Введите новый пароль длиной от 4 до 8 цифр и выберите пункт **Готово**.

4 Еще раз введите новый пароль и выберите пункт **Готово**.

При первом доступе к пункту меню, который требует пароля, функция предложит создать и подтвердить пароль.

После активирования этой функции потребуется вводить пароль при каждом включении телефона.

- Если вы забыли пароль, обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

Защита SIM- или USIM-карты

Можно заблокировать телефон с помощью PIN-кода, поставляемого с SIM- или USIM-картой.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**
2. Выберите пункт **Проверка PIN**.
3. Введите PIN-код, предоставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Готово**.

После активирования этой функции потребуется вводить PIN-код при каждом включении телефона.

- При многократном вводе ошибочного PIN-кода SIM- или USIM-карта блокируется. В этом случае необходимо ввести ключ разблокировки PIN-кода (PUK), чтобы разблокировать SIM- или USIM-карту.
- Если SIM- или USIM-карта заблокируется после ввода ошибочного PUK, необходимо обратиться к оператору мобильной связи для ее разблокировки.

Включение функции оповещения о смене SIM-карты

При обнаружении новой SIM- или USIM-карты функция оповещения о смене SIM-карты автоматически отправляет контактный номер указанным получателям. Благодаря этой функции можно обнаружить и вернуть утерянный телефон.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность**.
2. Выберите пункт **Оповещение о смене SIM**.
3. Введите пароль и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите пункт **Прин.**
5. Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.
6. Введите номер телефона, включая код страны (с символом «+»).
7. По окончании выберите пункт **ОК**.
8. Перейдите в поле ввода отправителя и введите имя.
9. Выберите пункт **Сохранить**.

Ввод текста

Ввод текста осуществляется либо с помощью символов на клавиатуре, либо от руки на сенсорном экране.

1 Чтобы изменить способ ввода текста, коснитесь и удерживайте значок , а затем выберите пункт **Тип клавиатуры** → способ ввода текста.

Параметр	Функция
Клавиатура	Набор символов на виртуальной клавиатуре.
Полноэкранный ввод	Ввод рукописного текста в любой части экрана.
Рукописный ввод	Ввод текста в соответствующем столбце.

2 Введите текст, нажимая соответствующие алфавитно-цифровые клавиши или рисуя символы на экране.

При вводе текста поверните телефон, чтобы открыть клавиатуру QWERTY в ширину.

Вводить текст с клавиатуры можно в следующих режимах.

Режим	Описание
ABC	Нажимайте виртуальную алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока нужный символ не появится на экране.
T9	1. В режиме ABC выберите пункт **T9** (загорится зеленая точка). 2. Введите слово с помощью виртуальных клавиш. 3. Когда на дисплее появится нужное слово, коснитесь значка ␣, чтобы вставить пробел. Если нужное слово не отобразилось, коснитесь значка < или >, и в списке появится другое слово.
Цифры	Чтобы ввести цифру, нажмите соответствующую виртуальную клавишу. Цифры также можно вводить, нажимая и удерживая соответствующую виртуальную клавишу в режимах ABC или T9.

Режим	Описание
Символы	1. Коснитесь значка ◀ или ▶, чтобы пролистать список символов. 2. Чтобы ввести символ, нажмите соответствующую виртуальную клавишу.

В интеллектуальном режиме ввода текста можно воспользоваться способом непрерывного ввода.

1. Коснитесь и удерживайте значок ⊞, затем выберите пункт **Непрерывный ввод**.
2. Коснитесь первой буквы слова и, не отрывая пальца от экрана, переместите его к следующей букве.
3. Продолжайте до тех пор, пока слово не будет набрано.
4. На последней букве отпустите палец.
5. Если набранное слово отображается верно, нажмите ␣ для ввода пробела. Если необходимое слово не отображается, выберите альтернативный вариант из предложенного списка.
6. Повторите шаги 2–5, чтобы ввести текст полностью.

Связь

Функции вызова

В этом разделе описано, как выполнять вызовы и отвечать на них, используя доступные во время разговора функции, а также как настраивать и использовать смежные функции.

› Выполнение вызова и ответ на вызов

Выполнить, принять, завершить или отклонить вызов можно с помощью клавиш или сенсорного экрана.

Выполнение вызова

1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура** и введите код региона и номер телефона.

2 Нажмите клавишу [ ] или коснитесь значка , чтобы набрать номер.

3 Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

- Номера часто вызываемых абонентов можно сохранить в телефонной книге ► с. 52.
- Чтобы быстро перейти к журналу последних вызовов, выберите пункт [ ] → **Вызов**.

Ответ на вызов

1 При поступлении вызова нажмите клавишу [ ].

При входящем вызове с помощью клавиши громкости можно отрегулировать громкость мелодии или отключить звук, если нажать клавишу вниз и удерживать ее.

2 Для завершения вызова нажмите клавишу [ ].

Отклонение вызова

При поступлении вызова нажмите клавишу [ ]. Вызывающий абонент услышит сигнал занятой линии.

Можно создать список номеров, вызовы с которых будут отклоняться автоматически ► с. 33.

Международные вызовы

1. В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, а затем нажмите и удерживайте виртуальную клавишу **0**, чтобы вставить символ **+**.
2. Введите полный номер (код страны, код города и номер телефона), затем нажмите клавишу [ ] или коснитесь значка , чтобы выполнить вызов.

Функции, доступные во время разговора

Во время голосового вызова можно использовать следующие функции.

- Чтобы отрегулировать громкость, нажмите клавишу громкости вверх или вниз.
- Чтобы поместить вызов на удержание, выберите пункт **Удержать**. Чтобы снять вызов с удержания, выберите пункт **Извлечь**.
- Чтобы включить функцию громкой связи, выберите пункт **Динамик**.

В условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника при использовании громкой связи. В этом случае для разговора рекомендуется использовать обычный режим.

- Чтобы выключить микрофон (при этом собеседник перестанет вас слышать), выберите пункт **Звук**.
- Чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру, выберите пункт **Гарнитура**.
- Чтобы выполнить второй вызов, поместите первый вызов на удержание и наберите новый номер.
- Услышав звуковой сигнал ожидающего вызова, выберите пункт **Принять** для ответа на второй вызов. Первый вызов будет автоматически переведен в режим удержания. Чтобы пользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу ожидания вызова.
- Для переключения между вызовами выберите пункт **Переключить**.
- Чтобы завершить вызов, находящийся в режиме удержания, выберите пункт **Переключить** → **Завершить вызов**.

- Чтобы выполнить многосторонний вызов (конференц-связь), наберите еще один номер или ответьте на второй вызов и выберите пункт **Конф.** после соединения со вторым собеседником. Повторите процедуру для добавления большего количества участников. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подписаться на услугу многостороннего вызова.
- Чтобы соединить текущую сторону с участником, переведенным в режим удержания, выберите пункт → **Перевести**. При этом вы будете отключены от разговора.

Просмотр пропущенных вызовов и вызов соответствующих абонентов

Пропущенные вызовы отображаются на дисплее телефона значком .

Откройте панель ссылок и выберите пропущенный вызов. Выберите вызов из журнала вызовов и нажмите клавишу [], чтобы набрать номер.

Дополнительные функции

В этом разделе описано, как использовать смежные функции: автоматическое отклонение вызовов, режим FDN, переадресацию и запрет вызовов.

Автоматическое отклонение вызовов

Чтобы автоматически отклонять вызовы от определенных абонентов, воспользуйтесь функцией автоматического отклонения вызовов. Чтобы включить функцию автоматического отклонения вызовов и создать черный список номеров, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Все вызовы** → **Черный список**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Выберите параметр в меню **Условие совпадения** (при необходимости).

4 Перейдите в поле ввода номера и введите номер, входящий вызов с которого необходимо отклонять, а затем выберите пункт **Сохранить**.

5 Чтобы добавить другие номера, повторите шаги 2–4.

Выполнение ложного вызова

Если нужен предлог для того, чтобы выйти из комнаты или прервать нежелательный разговор, можно имитировать входящий вызов.

Чтобы задать горячую клавишу для выполнения ложного вызова, в режиме меню выберите пункт **Настройки → Приложения → Вызов → Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова → Сохранить**.

Чтобы выполнить ложный вызов, в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу громкости вниз. Через заданный промежуток времени раздастся звонок.

Время ожидания ложного вызова можно изменить. В режиме меню выберите пункт **Настройки → Приложения → Вызов → Ложный вызов → Таймер ложного вызова**.

Кроме того, можно создать видимость разговора по телефону с помощью воспроизведения записанного голоса. Чтобы записать голос, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки → Приложения → Вызов → Ложный вызов**.

2 Выберите пункт **Использовать эмуляцию голоса → Записать голос**.

3 Чтобы начать запись, коснитесь значка ●.

4 Говорите в микрофон телефона.

Во время записи коснитесь значка ❚❚, чтобы приостановить ее, затем значка ●, чтобы возобновить.

5 По окончании коснитесь значка ■ или выберите пункт **Сохранить**.

6 Выберите пункт **Сохранить**.

Ложные вызовы можно сделать более убедительными, установив фотоопределитель и имя или номер вызывающего абонента.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки → Приложения → Вызов → Ложный вызов**.

2 Выберите пункт **Имя** или **Номер**.

3 Введите имя или номер.

4 Выберите пункт **Фотоопределитель**.

5 Выберите поле изображения → параметр.

6 Добавьте существующее изображение из папки или сделайте новый снимок, затем выберите пункт **Назад**.

7 Выберите пункт **Сохранить**.

Режим FDN

В режиме FDN телефон ограничивает исходящие вызовы, кроме номеров, сохраненных на SIM- или USIM-карте. Чтобы воспользоваться этим режимом, необходимо настроить список FDN в телефонной книге. Чтобы включить режим FDN, выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Безопасность** → **Режим FDN**.

2 Введите PIN2-код, предоставляемый с SIM- или USIM-картой, и выберите пункт **Готово**.

Переадресация вызовов

Переадресация вызовов — это сетевая функция, позволяющая переводить входящие вызовы на другой указанный номер. Переадресацию вызова можно настроить для таких ситуаций, когда вы уже разговариваете по телефону или находитесь вне зоны доступа.

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Переадресация вызова**.

2 Выберите параметр.

3 Выберите пункт **Переадресовывать на** → **Контакты**, чтобы добавить контакт из телефонной книги, или пункт **Другой номер**, чтобы ввести номер телефона, на который будут переадресованы вызовы.

4 Выберите пункт **Включить**.

Настройки будут переданы в сеть.

Функция запрета вызовов

Запрет вызовов — это сетевая функция, позволяющая запретить выполнение определенных вызовов с вашего телефона.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Запрет вызова**.
2. Выберите тип вызова, который нужно запретить.
3. Выберите пункт **Включить**.
4. Введите пароль запрета вызовов и выберите пункт **Готово**.

   Настройки будут переданы в сеть.

Ожидание вызова

Ожидание вызова — это сетевая функция, уведомляющая о вызове, поступившем во время разговора с другим абонентом. Данная функция работает только с голосовыми вызовами.

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Приложения** → **Вызов** → **Голосовой вызов** → **Ожидание вызова**.
2. Выберите пункт **Включить**.

   Настройки будут переданы в сеть.

Журналы

В этом разделе описано, как просматривать журнал набранных, входящих или пропущенных вызовов, полученных и отправленных сообщений, а также как управлять этим журналом.

› Просмотр журнала вызовов и сообщений

Можно отсортировать вызовы и сообщения по типу и просмотреть их в журнале.

1. В режиме меню выберите пункт **Журнал**.
2. Прокрутите изображение влево или вправо, чтобы выбрать тип журнала в верхней части экрана.

В журналах вызовов и сообщений можно напрямую выполнить вызов или отправить сообщение контакту, переместив палец вдоль записи контакта вправо или влево.

3 Выберите журнал для просмотра сведений.

Из этого меню можно вызвать абонента или отправить ему сообщение, а также добавить номер в телефонную книгу или черный список.

› Просмотр диспетчера журнала

С помощью диспетчера журнала можно просмотреть количество отправленных или полученных данных и сообщений, а также продолжительность вызовов. В режиме меню выберите пункт **Журнал** → • • • → **Диспетчер журналов**.

Сообщения

В данном разделе описано, как создавать и отправлять SMS- и MMS-сообщения, а также просматривать отправленные или полученные сообщения и управлять ими.

За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.

› Отправка SMS-сообщений

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Номер можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать его в журналах или группах.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

5 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

- Если вы не хотите отправлять сообщение в данный момент, его можно сохранить в папке «Черновики».
- Если при отправке сообщения произойдет сбой, оно сохранится в папке «Исходящие», чтобы можно было отправить его позже.
- Если сообщение успешно отправлено, его копия сохранится в папке «Отправленные».

Отправка MMS-сообщений

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения** → **Создать**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Выбрав другой параметр, можно ввести номер или электронный адрес вручную, а также выбрать номер в журналах или группах.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

При вводе электронного адреса появится запрос на отправку MMS-сообщения. Выберите пункт **ОК** для подтверждения.

4 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

5 Коснитесь значка и вложите файл.

Можно выбрать файл из списка имеющихся либо создать новый фотоснимок, видеоролик или звуковой файл.

6 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

Просмотр SMS- или MMS-сообщений

Полученные, отправленные и сохраненные сообщения автоматически сортируются по следующим папкам.

- **Входящие**: полученные сообщения.
- **Отправленн...**: отправленные сообщения.
- **Исходящие**: отправляемые в данный момент или ожидающие отправки сообщения.
- **Черновики**: сохраненные для последующего использования сообщения.

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**, а затем — контакт.

По умолчанию сообщения сгруппированы по контактам в виде потоков. Чтобы изменить режим просмотра, выберите пункт [• • •] → **Просмотр по папкам**.

2 Выберите SMS- или MMS-сообщение.

› Прослушивание сообщений голосовой почты

Если включена переадресация пропущенных вызовов на сервер голосовой почты, абоненты могут оставлять вам голосовые сообщения. Чтобы перейти к голосовой почте и прослушать такие сообщения, выполните следующие действия,

1 В режиме меню выберите пункт **Клавиатура**, а затем коснитесь и удерживайте значок **1**.

2 Следуйте инструкциям сервера голосовой почты.

Для обращения к серверу голосовой почты необходимо сохранить его номер. Этот номер можно получить у оператора мобильной связи.

› Отправка экстренного сообщения

В случае необходимости можно отправить указанным получателям экстренное сообщение с просьбой о помощи.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1 В режиме меню выберите пункт **Сообщения**.

2 Выберите пункт [• • •] → **Настройки** → **SOS сообщения** → **Параметры отправки**.

3 Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений.

4 Выберите пункт **Получатели**, чтобы открыть список получателей.

5 Введите номер получателя и выберите пункт **ОК**. Перейдите к шагу 9.

Чтобы выбрать номер из телефонной книги, выберите пункт **Послед.**, **Контакты** или **Группы**, а затем перейдите к следующему шагу.

6 Выберите контакт, а затем — пункт **Добавить**.

7 Выберите номер телефона (при необходимости).

8 По окончании выберите пункт **ОК**.

9 Выберите пункт **Повтор**, укажите, сколько раз необходимо повторить отправку экстренного сообщения, затем выберите пункт **ОК**.

10 Выберите пункт **ОК** → **Да**.

Для отправки экстренного сообщения необходимо заблокировать сенсорный экран и клавиатуру. Нажмите клавишу громкости четыре раза.

После отправки экстренного сообщения все функции телефона будут заблокированы. Чтобы отключить блокировку, нажмите и удерживайте клавишу [🔒].

Электронная почта

В данном разделе описано, как создавать и отправлять сообщения электронной почты, а также просматривать отправленные и полученные сообщения и управлять ими.

› Отправка сообщений электронной почты

1 В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты → **Создать**.

Чтобы просмотреть другие учетные записи, выберите пункт **Учетные записи**.

2 Выберите пункт **Контакты**.

Адрес электронной почты можно ввести вручную, а выбрав другой параметр, выбрать адрес в группах.

3 Установите флажки рядом с нужными контактами и выберите пункт **Добавить**.

4 Выберите поле Cc/Bcc, чтобы добавить получателей.

5 Перейдите в поле ввода темы и введите тему сообщения.

6 Перейдите в поле ввода текста и введите текст сообщения.

7 Выберите пункт [• • •] → **Вложить элементы** и вложите файл.

Можно выбрать файл из списка имеющихся либо создать новый снимок, видеоролик или звуковой файл.

8 Выберите пункт **Отправить** для отправки сообщения.

› Просмотр сообщения электронной почты

1. В режиме меню выберите пункт **E-mail** → имя учетной записи электронной почты.
2. Перейдите к папке «Входящие».
3. Выберите пункт [•••] → **Загрузить**.
4. Выберите сообщение электронной почты или заголовок.
5. Если был выбран заголовок, выберите пункт [•••] → **Загрузить**, чтобы просмотреть текст соответствующего сообщения.

Social Hub

В этом разделе описывается приложение Social Hub™, позволяющее работать с электронной почтой, обычными и мгновенными сообщениями, контактами и событиями календаря. Подробные сведения см. на веб-сайте http://socialhub.samsungmobile.com.

1. В режиме меню выберите пункт **Social Hub**.
2. Ознакомьтесь с содержимым приложения Social Hub.

uTalk

В данном разделе описано, как обмениваться мгновенными сообщениями с помощью универсальных клиентов.

1. В режиме меню выберите пункт **uTalk**.
2. Выберите клиентское приложение.
3. Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
4. Начинайте чат с родственниками или друзьями.

Развлечения

Камера

В этом разделе описаны основные возможности создания и просмотра фотографий и видеозаписей. С помощью камеры можно делать фотографии с разрешением 2560 x 1920 пикселов (5 Мпикс) и видеозаписи с разрешением 320 x 240 пикселов. Снимки сохраняются в формате JPG, видеозаписи — в формате MP4.

› Фотосъемка

1 В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.

2 Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.

- Интерфейс камеры включается только в альбомном режиме отображения.
- Если телефон не используется в течение определенного времени, камера автоматически выключается.
- Вместимость памяти телефона зависит от режима и условий съемки.

3 Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.

4 Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.

5 Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.

Фотография будет сохранена автоматически.

Чтобы просмотреть снимки после съемки, коснитесь значка ▶.

Фотосъемка с помощью параметров для разных сюжетных режимов

У камеры есть несколько предварительно заданных настроек для разных сюжетов. Можно просто выбрать нужный режим в соответствии с условиями и объектами съемки.

Например, если вы снимаете ночью, выберите ночной режим съемки с увеличенной экспозицией.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Коснитесь значка SCN → выберите сюжет → .
4. При необходимости измените параметры.
5. Чтобы сделать снимок, нажмите клавишу камеры.

Фотосъемка в режиме распознавания улыбки

Камера способна распознавать лица людей в кадре и автоматически делать снимок, когда они улыбаются.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт → **Распознавание улыбки**.
4. При необходимости измените параметры.
5. Нажмите клавишу камеры.
6. Наведите объектив камеры на объект. Телефон обнаружит лица в кадре и распознает их улыбки. Когда человек улыбнется, телефон автоматически сделает снимок.

Панорамная съемка

В режиме панорамной съемки можно делать широкоформатные фотографии. Этот режим лучше всего подходит для съемки пейзажей.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Выберите пункт → **Панорама**.
4. Выберите направление.
5. При необходимости измените параметры.
6. Чтобы сделать первый снимок, нажмите клавишу камеры.
7. Медленно перемещайте телефон в выбранном направлении и соединяйте края зеленой рамки с видоискателем.

   Когда зеленая рамка и видоискатель соединятся, камера автоматически сделает следующий снимок.
8. Для добавления еще одного снимка к панораме повторите шаг 7.
9. Чтобы сохранить панорамный снимок, коснитесь значка .

Видеосъемка

1. В режиме ожидания нажмите клавишу камеры для включения камеры.
2. Поверните телефон против часовой стрелки, чтобы установить альбомный режим отображения.
3. Коснитесь значка , чтобы перейти в режим видеозаписи.
4. Наведите камеру на объект съемки и настройте изображение.
5. Нажмите клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
6. Чтобы начать запись, нажмите клавишу камеры.

7 Чтобы остановить запись, коснитесь значка ■ или нажмите клавишу камеры.

Видеозапись будет сохранена автоматически.

При записи видео на карту памяти с низкой скоростью передачи могут возникать сбои.

Чтобы просмотреть видео после съемки, коснитесь значка ▶.

Видеоплеер

В этом разделе описано, как использовать видеоплеер для просмотра видеозаписей.

› Воспроизведение видео

1 В режиме меню выберите пункт **Видео**.

2 Выберите видеозапись для просмотра.

3 Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Описание
❚❚	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
⏮	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).
⏭	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).
5.1ch	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
⛶	Изменение соотношения сторон экрана.
🔊	Регулировка громкости звука.

Музыка

В этом разделе описаны возможности прослушивания музыки.

› Загрузка звуковых файлов на телефон

Для начала скопируйте файлы в память телефона или на карту памяти одним из следующих способов.

- Загрузка из Интернета с использованием беспроводного подключения ► с. 56.
- Загрузка с ПК с помощью дополнительной программы Samsung Kies ► с. 62.
- Прием файлов по Bluetooth ► с. 60.
- Копирование на карту памяти ► с. 63.
- Синхронизация с проигрывателем Windows Media 11 ► с. 63.

Компания Samsung не несет ответственности за использование стандартных музыкальных файлов, поставляемых с телефоном.

› Воспроизведение музыки

После передачи музыкальных файлов в память телефона или на карту памяти выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Прокрутите изображение вправо или влево, чтобы выбрать музыкальную категорию.
3. Выберите музыкальный файл.
4. Управляйте воспроизведением с помощью следующих значков.

Значок	Описание
❚❚	Приостановка воспроизведения; коснитесь значка ▶, чтобы продолжить воспроизведение.
⏮	Переход к предыдущему файлу; переход назад в пределах файла (нажмите и удерживайте).

Значок	Описание
⏭	Переход к следующему файлу; переход вперед в пределах файла (нажмите и удерживайте).
i [1]	Просмотр сведений о музыкальном файле.
5.1ch [1]	Включение 5.1-канальной звуковой системы при подключенной гарнитуре.
[1]	Включение режима воспроизведения файлов в случайном порядке.
A [1]	Изменение режима повтора (повтор выключен, повтор одного файла, повтор всех файлов).
🔊	Регулировка громкости звука.

1. Значки появляются при прикосновении к экрану проигрывателя.

- При воспроизведении многоканального содержимого, например DVD-фильмов, наушники SRS CS™ создают 5.1-канальное объемное звучание по сравнению с обычными наушниками или наушниками типа «капли».
- Технология WOW HD™ значительно повышает качество звучания, обеспечивая динамичный трехмерный звук благодаря глубоким насыщенным басам и чистому воспроизведению высоких частот.

Создание списка воспроизведения

1. В режиме меню выберите пункт **Музыка**.
2. Выберите пункт **Списки воспрои...** → • • • → **Создать**.
3. Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **Готово**.
4. Выберите созданный список воспроизведения.
5. Выберите пункт **Добав.**
6. Выберите нужные файлы, а затем — пункт **Добав.**

FM-радио

В этом разделе описано, как прослушивать на телефоне музыку или новости, транслируемые по FM-радио. Прежде всего необходимо подключить к телефону прилагаемую гарнитуру, которая выполняет функцию антенны радиоприемника.

› Прослушивание FM-радио

1 Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.

2 В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.

3 Чтобы запустить автоматический поиск радиостанций, выберите пункт **Да**.

Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

При первом запуске FM-радио вам будет предложено выполнить автоматический поиск радиостанций.

4 Для управления FM-радио используются следующие значки.

Значок	Описание
AF	Настройка FM-радио на выполнение нового автоматического поиска радиостанций при низком уровне сигнала.
⏮/⏭	Изменение частоты с шагом 0,1 МГц.
⏮⏮/⏭⏭	Поиск доступной радиостанции.
■	Выключение FM-радио; коснитесь значка ▶, чтобы включить FM-радио.
🎧/📞	Смена устройства вывода звука (гарнитура или динамик телефона).
🔊	Регулировка громкости звука.

Запись композиций, транслируемых по FM-радио

1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Коснитесь значка ▶, чтобы включить FM-радио.
4. Прокрутите изображение, чтобы выбрать радиостанцию.
5. Чтобы начать запись, выберите пункт [•••] → **Запись**.
6. По окончании записи выберите пункт **Сохранить**.

   Записанный файл сохранится в папке **Звуки** (для перехода к папке в режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки**).

   Чтобы прослушать записанный файл, выберите пункт [•••] → **Перейти к папке Звуки** → файл.

Автоматическое сохранение радиостанций

1. Подключите к телефону прилагаемую гарнитуру.
2. В режиме меню выберите пункт **FM-радио**.
3. Выберите пункт [•••] → **Поиск**.
4. Укажите, нужно ли удалить избранные радиостанции (при необходимости).

   Начнется автоматический поиск и сохранение доступных радиостанций.

Игры

В этом разделе описано, как использовать игры и приложения на основе технологии Java.

Возможность загрузки Java-игр или приложений не поддерживается некоторыми версиями программного обеспечения телефона.

1 В режиме меню выберите пункт **Игры**.

2 Выберите игру или приложение в списке и следуйте указаниям на экране.

- Доступные игры и приложения зависят от региона или оператора мобильной связи.
- Элементы управления и параметры игр и приложений также могут различаться.
- Чтобы защитить игры и приложения от случайного удаления, выберите пункт **Защита**.

Личные данные

Контакты

В этом разделе описано, как создавать личные и рабочие контакты и управлять контактами, которые хранятся в памяти телефона или на SIM- или USIM-карте. В телефонной книге можно сохранять имена абонентов, номера телефонов, электронные адреса и многое другое.

› Создание контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Создать**.
2. Введите сведения о контакте.
3. Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

Контакт также можно сохранить с экрана набора номера.

1. В режиме меню выберите пункт **Клавиатура** и введите номер телефона.
2. Выберите пункт **Добавить в Контакты** → **Создать контакт**.
3. Введите сведения о контакте.
4. Выберите пункт **Готово**, чтобы сохранить контакт в памяти.

› Поиск контакта

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты**.
2. Выберите пункт **Поиск** и введите несколько начальных букв имени, которое требуется найти.
3. Выберите имя контакта в списке результатов поиска.

После выбора контакта можно выполнить следующие действия:

- выполнить вызов абонента, выбрав номер или нажав клавишу [⟵];
- отправить SMS- или MMS-сообщение, коснувшись значка ✉;
- отправить сообщение электронной почты, выбрав электронный адрес;

- добавить контакт в список избранного, коснувшись значка ★;
- изменить сведения о контакте, выбрав пункт **Измен.**;
- воспользоваться дополнительными функциями, нажав клавишу • • •.

Создание списка избранных номеров

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Избранное** → **Добав.**
2. Установите флажок рядом с нужным контактом и выберите пункт **Добавить**.

   Указанный контакт будет сохранен в списке избранных номеров.

- Номер также можно добавить в избранное, коснувшись значка ★ в списке контактов.
- Избранные номера будут занесены в список друзей (👥) на панели виджетов.

Создание визитной карточки

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → • • • → **Мой профиль**.
2. Введите свои данные.
3. Выберите пункт **Готово**.

Визитку можно переслать, вложив ее в сообщение, по электронной почте или передать с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Создание группы контактов

После создания групп можно управлять несколькими контактами одновременно, а также отправлять SMS- и MMS-сообщения или сообщения электронной почты всем членам группы. Сначала нужно создать группу.

1. В режиме меню выберите пункт **Контакты** → **Группы** → **Создать**.
2. Выберите область памяти для сохранения группы.
3. Введите имя группы и выберите мелодию вызова для нее (при необходимости).
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Календарь

В данном разделе описано, как создавать ежедневные и ежемесячные события, управлять ими и устанавливать сигналы для напоминания о них.

› Создание события

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите пункт **Созд.**
3. Введите описание события.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

› Просмотр событий

Чтобы изменить вид календаря, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите режим просмотра в верхней части календаря.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

Для просмотра событий, назначенных на определенную дату, выполните следующие действия.

1. В режиме меню выберите пункт **Календарь**.
2. Выберите дату в календаре.

   Если установлено отображение по месяцам, даты с запланированными событиями будут помечены небольшим треугольником.

   Чтобы ввести определенную дату для перехода к ней, выберите пункт **Перейти**, введите дату и снова выберите пункт **Перейти**.
3. Выберите событие, чтобы просмотреть сведения о нем.

- Чтобы отправить событие другим пользователям, выберите пункт [•••] → **Отправить по** → параметр.
- Чтобы распечатать сведения о событии через Bluetooth, выберите пункт [•••] → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать события календаря с сервером Exchange.

Задачи

В этом разделе описано, как создавать виртуальный список задач, устанавливать сигналы напоминаний о важных задачах и расставлять приоритеты.

Создание задачи

1. В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите описание задачи.
4. Выберите пункт **Сохранить**.

Просмотр задач

1. В режиме меню выберите пункт **Задачи**.
2. Выберите пункт [•••] → **Сортировка по**, а затем нужную категорию, чтобы отсортировать задачи.
3. Выберите задачу для просмотра сведений.

   Чтобы установить состояние «Завершено» для выполненных задач с истекшим сроком, выберите такую задачу и установите флажок вверху экрана. О таких задачах телефон больше напоминать не будет.

- Чтобы отправить задачу другим пользователям, выберите пункт [•••] → **Отправить по** → параметр.
- Чтобы распечатать сведения о задаче через Bluetooth, выберите пункт [•••] → **Печать через Bluetooth**.
- После настройки параметров синхронизации можно синхронизировать задачи с сервером Exchange.

Заметки

В этом разделе описано, как вводить важную информацию для ее сохранения и последующего просмотра.

Создание заметки

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Введите текст заметки.
4. Чтобы скрыть клавиатуру, выберите пункт **Назад**.
5. Выберите фоновый цвет.
6. Выберите пункт **Сохранить**.

Просмотр заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Заметки**.
2. Выберите заметку для просмотра сведений.
   - Чтобы просмотреть сведения обо всех заметках в списке, выберите пункт **Развернуть** или коснитесь значка ☑.
   - Чтобы удалить заметку, коснитесь значка ☒.

Чтобы отправить заметку другим пользователям, выберите пункт • • • → **Отправить по** → параметр.

Диктофон

В данном разделе описано использование диктофона.

Запись голосовых заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Чтобы начать запись, коснитесь значка ●.
3. Говорите в микрофон телефона.
4. По окончании коснитесь значка ■ или выберите пункт **Сохранить**.
5. Чтобы записать еще одну заметку, повторите шаги 2–4.

Воспроизведение голосовых заметок

1. В режиме меню выберите пункт **Диктофон**.
2. Коснитесь значка ☰, чтобы перейти к списку голосовых заметок.
3. Выберите голосовую заметку для воспроизведения.

Чтобы отправить голосовую заметку другим пользователям, выберите пункт • • • → **Отправить по** → параметр.

Интернет

Интернет

В этом разделе описано, как подключаться к Интернету и сохранять закладки для избранных веб-страниц.

- За доступ к Интернету и загрузку файлов может взиматься дополнительная плата. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- У некоторых операторов мобильной связи элементы меню обозревателя могут называться по-другому.
- Наличие тех или иных значков зависит от региона или оператора мобильной связи.

› Просмотр веб-страниц

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет**, чтобы открыть домашнюю страницу оператора мобильной связи.

Чтобы перейти на определенную веб-страницу, введите ее URL-адрес в поле ввода и выберите пункт **Перейти**.

2 Теперь можно просматривать веб-страницу.

› Создание закладок для избранных веб-страниц

Часто посещаемые страницы можно сохранить в закладках для быстрого перехода к ним. При перемещении в Интернете коснитесь значка для добавления текущей страницы в список закладок.

Если адрес веб-страницы известен, можно вручную добавить ее в закладки. Для этого выполните следующие действия.

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** → .

2 Выберите пункт **Добав.**

3 Введите заголовок страницы и адрес (URL).

4 Выберите пункт **Сохранить**.

› Чтение RSS-новостей

В этом разделе описано, как использовать средство чтения RSS-новостей для получения актуальной информации с избранных веб-сайтов.

Добавление адреса RSS-канала

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** → → **RSS-новости**.

2 Выберите пункт **Добавить**.

3 Введите название и адрес RSS-канала и выберите пункт **Сохранить**.

Обновление и чтение RSS-новостей

1 В режиме меню выберите пункт **Интернет** → → **RSS-новости**.

2 Выберите пункт **Обновить** → каналы → **Обновить** → **Да**.

3 Выберите обновленный RSS-канал.

Samsung Apps

В магазине Samsung Apps можно найти и загрузить множество полезных приложений для телефона. Здесь предлагается широкий ассортимент приложений: игры, новости, справочные материалы, социальные сети, виджеты, приложения для заботы о здоровье и многое другое.

Благодаря магазину Samsung Apps функциональность телефона можно расширить, приспособив его для выполнения самых разных задач. Узнайте больше о возможностях своего телефона!

1 В режиме меню выберите пункт **Samsung Apps**.

2 Выполните поиск нужных приложений и виджетов и загрузите их на телефон.

- Чтобы воспользоваться услугой Samsung Apps, необходимо подключиться к Интернету посредством сотовой связи или сети WLAN.
- За доступ в Интернет и загрузку приложений может взиматься дополнительная плата.
- Если на панели виджетов нет свободного места, виджет автоматически не добавляется. Необходимо удалить несколько виджетов с панели и добавить новые виджеты вручную.
- Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.samsungapps.com или в буклете магазина Samsung Apps.
- Доступность данной услуги зависит от региона или оператора мобильной связи.

Веб-сайты сообществ

В этом разделе описан способ подключения к различным соцсетям, таким как Facebook и Twitter.

1. В режиме меню выберите пункт **Facebook** или **Twitter**.
2. Введите имя пользователя и пароль для входа в систему.
3. Можно обмениваться снимками, видеозаписями и сообщениями с родными и друзьями.

YouTube

YouTube — это бесплатная служба потокового видео. В этом разделе содержатся сведения о том, как просматривать видео на YouTube.

Эта функция может быть недоступна в зависимости от региона или оператора мобильной связи.

1. В режиме меню выберите пункт **YouTube**.
2. Выберите видео из списка доступных.
3. Для управления воспроизведением используйте значки на экране ► с. 45.

Возможности передачи данных

Bluetooth

Bluetooth — это технология беспроводной передачи данных на короткие расстояния (до 10 м) без необходимости физического подключения устройств друг к другу.

При использовании Bluetooth не требуется располагать устройства друг напротив друга. Если устройства находятся в зоне общего действия, можно обмениваться данными между ними, даже если они находятся в разных помещениях.

- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью связи Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между взаимодействующими устройствами находятся препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, особенно не испытанные и не одобренные компанией Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с телефоном.

› Включение беспроводной связи Bluetooth

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth**.

Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Bluetooth**.

2 Выберите точку в правом верхнем углу экрана, чтобы включить беспроводную связь Bluetooth.

3 Чтобы другие устройства могли обнаружить ваш телефон, выберите пункт • • • → **Настройки** → **Видимость телефона** → **Всегда вкл.** → **Применить**.

Если выбран пункт **Другое**, установите длительность периода видимости телефона и выберите пункт **Готово**.

Поиск и соединение с устройствами, поддерживающими Bluetooth

1 В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Bluetooth** → **Поиск**.

2 Выберите устройство.

3 Введите PIN-код функции Bluetooth или другого устройства (при необходимости) и выберите пункт **Готово**. Также можно выбрать пункт **Да**, чтобы задать одинаковый PIN-код для телефона и устройства.

Когда владелец другого устройства введет тот же код или согласится установить соединение, соединение будет установлено. После успешного подключения устройство выполнит автоматический поиск доступных услуг.

У некоторых устройств (как правило, у гарнитур и устройств громкой связи) может быть фиксированный PIN-код Bluetooth, например 0000. В таком случае необходимо ввести этот код.

Передача данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Выберите нужный файл или элемент, например контакт, событие календаря, заметку, задачу или медиафайл из приложения или папки **Мои файлы**.

2 Коснитесь значка • • • и выберите параметр отправки по Bluetooth.

3 Выполните поиск устройства, поддерживающего Bluetooth, и подключитесь к нему.

Прием данных с помощью беспроводной связи Bluetooth

1 Введите PIN-код функции Bluetooth и выберите пункт **Готово** (при необходимости).

2 Выберите пункт **Да**, чтобы разрешить прием данных с устройства (при необходимости).

Принятые данные сохраняются в приложениях или папках в соответствии с их типом. Так, музыкальный или звуковой файл сохраняется в папке со звуками, а контакт — в телефонной книге.

Wi-Fi

В этом разделе описывается функция беспроводной сети, позволяющая подключаться к любым беспроводным локальным сетям (WLAN), которые соответствуют стандарту IEEE 802.11 b/g/n.

Можно подключиться к Интернету или какому-либо сетевому устройству везде, где есть точка доступа к беспроводной сети.

Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского союза. Использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено во Франции.

› Включение функции WLAN

В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**. Также можно открыть панель ссылок и выбрать пункт **Wi-Fi**.

Когда функция WLAN включена, даже в фоновом режиме ресурс аккумулятора используется более интенсивно. Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию WLAN, когда она не используется.

Поиск сети WLAN и подключение к ней

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.

   Телефон автоматически выполнит поиск доступных сетей WLAN.
2. Установите флажок около нужной сети.
3. Введите пароль для доступа к сети и нажмите кнопку **Готово** (при необходимости).

Подключение к сети WLAN с помощью точки доступа WPS (защищенный доступ к Wi-Fi)

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Wi-Fi**.
2. В зависимости от типа точки доступа выберите пункт **WPS PBC** или **PIN-код WPS**.
3. В течение двух минут после этого нажмите кнопку WPS на точке доступа.

   Также можно ввести PIN-код на точке доступа и в течение двух минут после этого выбрать пункт **Запуск**.

Подключение к ПК

В этом разделе описываются различные способы подключения телефона к ПК с помощью дополнительного кабеля для передачи данных. Подключив телефон к ПК, вы сможете синхронизировать файлы с проигрывателем Windows Media, напрямую обмениваться данными с ПК и использовать программу Samsung Kies.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Убедитесь, что на ПК установлена программа Samsung Kies. Эту программу можно загрузить с веб-сайта компании Samsung (www.samsungmobile.com).

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.
2. Запустите программу Samsung Kies и установите беспроводное соединение или скопируйте данные и файлы.

   Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Синхронизация с проигрывателем Windows Media

Убедитесь, что на вашем ПК установлен проигрыватель Windows Media.

1. Подключите телефон к компьютеру, на котором установлен проигрыватель Windows Media, используя дополнительный кабель для передачи данных.

   Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
2. Запустите проигрыватель Windows Media, чтобы синхронизировать музыкальные файлы.
3. Введите или измените имя телефона во всплывающем окне (при необходимости).
4. Выберите и перетащите нужные файлы в список синхронизации.
5. Начните синхронизацию.

Подключение в качестве съемного диска

Можно подключить телефон к ПК как съемный диск и получить доступ к его файловой системе. Если в телефон вставлена карта памяти, вы также можете получить доступ и к ее файловой системе, используя телефон как устройство для чтения карт памяти.

1. Если необходимо обменяться файлами с картой памяти, вставьте ее.
2. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → **Подключение** → **Средства USB** → **Съемный диск**.
3. Подключите телефон к компьютеру с помощью дополнительного кабеля для передачи данных.

   Если подключение установлено успешно, на экране ПК появится всплывающее окно.
4. Откройте папку для просмотра файлов.
5. Скопируйте файлы с ПК на карту памяти.

Чтобы отключить телефон от ПК, щелкните значок USB-устройства на панели задач Windows и выберите безопасное извлечение устройства. Затем отсоедините кабель для передачи данных. В противном случае можно потерять все данные, хранящиеся на карте памяти, или повредить саму карту.

Инструменты

Часы

В этом разделе описано, как настраивать сигналы будильника и мировое время, а также управлять ими. Также можно воспользоваться секундомером и таймером обратного отсчета.

› Установка сигнала

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Выберите пункт **Создать**.
3. Настройте параметры сигнала.
4. По окончании выберите пункт **Сохранить**.

Выберите пункт • • • → **Настройка автовключе...**, чтобы активировать функцию автоматического включения. Функция автоматического включения позволяет включать сигнал в указанное время, даже если телефон выключен.

› Выключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните следующие действия.

- Выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы отключить сигнал.
- Коснитесь и удерживайте пункт **Повтор**, чтобы отключить сигнал до следующего повтора.

› Установка мирового времени

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Выберите пункт **Добавить**.
3. Введите несколько начальных букв названия города.
4. Выберите нужный город.
5. Для установки других мировых часов повторите шаги 2–4.

Секундомер

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.
3. Чтобы сохранить промежуточный результат, выберите пункт **Интервал**.
4. По окончании выберите пункт **Стоп**.
5. Чтобы удалить сохраненные значения, выберите пункт **Сброс**.

Таймер обратного отсчета времени

1. В режиме меню выберите пункт **Часы** → .
2. Задайте начальное время для обратного отсчета.
3. Чтобы начать отсчет, выберите пункт **Запуск**.

   Во время отсчета можно пользоваться другими функциями телефона, так как таймер работает в фоновом режиме. Нажмите клавишу меню, чтобы открыть другое приложение.
4. По истечении времени отсчета выберите и удерживайте пункт **Стоп**, чтобы выключить сигнал.

Калькулятор

1. В режиме меню выберите пункт **Калькулятор**.
2. Для выполнения основных арифметических действий используйте отображаемые на дисплее клавиши калькулятора.
3. Поверните телефон, чтобы установить альбомный режим отображения и воспользоваться техническим калькулятором.

Учетные записи

В этом разделе описано, как управлять учетными записями для синхронизации данных в Интернете и перехода к сообществам. Можно создать новую учетную запись и настроить интервал для автоматической синхронизации.

Создание учетной записи

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Выберите тип учетной записи.

   Если уже существует хотя бы одна учетная запись, выберите пункт **Доб. уч. запись** и укажите тип записи.
3. Введите описание учетной записи и выберите пункт **Применить**.
4. Введите сведения об учетной записи.
5. По окончании выберите пункт **Применить**.

Если создано более двух учетных записей, порядок их расположения в списке можно изменить. Выберите пункт **Приоритет**.

Удаление и редактирование учетных записей

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Выберите учетную запись, которую требуется удалить или отредактировать.

   Чтобы отредактировать учетную запись, выберите ее, измените необходимые данные и выберите пункт **Сохранить**.

   Чтобы удалить учетную запись, выберите пункт **Удалить** → **Да**.

Изменение расписания автоматической синхронизации

1. В режиме меню выберите пункт **Уч. записи**.
2. Коснитесь значка .
3. Укажите интервал синхронизации данных с вашими учетными записями и выберите пункт **Применить**.

Мои файлы

В этом разделе описано, как легко и быстро перейти к изображениям, видеозаписям, музыкальным, звуковым и прочим файлам, хранящимся в памяти телефона или на карте памяти.

› Поддерживаемые форматы файлов

Телефон поддерживает следующие форматы файлов.

Тип	Поддерживаемый формат
Изображение	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Видео	mp4, 3gp
Звуки	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr, mp3, aac, m4a, wma
Темы	smt
Прочие	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Поддержка некоторых форматов файлов зависит от программного обеспечения устройства.
- Если попытаться открыть файл, размер которого превышает емкость свободной памяти, может произойти ошибка.

› Просмотр файлов

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** и укажите тип файла.

   Папки и файлы на карте памяти помечены соответствующим значком.
2. Выберите папку и файл.

› Установка изображения в качестве обоев

Фотоснимок или изображение можно установить в качестве фона на экран в режиме ожидания.

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Картинки** → изображение.
2. Выберите пункт [•••] → **Установить как** → **Обои** → **Применить**.

Назначение звукозаписи в качестве мелодии звонка

Можно настроить любые музыкальные или звуковые файлы из папки со звуковыми файлами в качестве мелодий вызова для входящих вызовов, сообщений или предупредительных сигналов.

1. В режиме меню выберите пункт **Мои файлы** → **Звуки** → звуковой файл.
2. Во время воспроизведения файла выберите пункт [• • •] → **Установить как** → параметр.

Настройки

Работа с меню настроек

1. В режиме меню выберите пункт **Настройки**.
2. Перейдите к нужной категории и выберите один из параметров.
3. Настройте параметр и выберите пункт **Назад** или **Применить**.

Автономный режим

Отключение всех беспроводных функций телефона. Можно использовать только несетевые функции телефона.

Подключение

- **Bluetooth**: включение связи Bluetooth для передачи данных на расстоянии ► с. 59.
- **Wi-Fi**: включение функции WLAN для подключения к Интернету или какому-либо сетевому устройству ► с. 61.
- **Синхронизация**: настройка профилей синхронизации и синхронизация данных с веб-сервером.
- **Сеть**: изменение параметров выбора устройством сетей и подключения к ним.
- **Данные в роуминге**: настройка на использование услуг по передаче данных в роуминге.
- **Пакетные данные**: разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов данных для сетевых услуг.
- **Счетчик пакетных данных**: просмотр количества отправленных и полученных данных.
- **Средства USB**: выбор режима USB, включающегося при подключении телефона к ПК ► с. 62.

Профили звука

Выбор звукового профиля или настройка параметров звука.

Дисплей и подсветка

Изменение следующих параметров управления дисплеем и подсветкой телефона.

- **Обои**: выбор фонового изображения для экрана в режиме ожидания.
- **Тема**: выбор темы для экрана меню.
- **Яркость**: регулировка яркости экрана.
- **Подсветка дисплея**: установка времени ожидания перед выключением подсветки дисплея.

Общие

Изменение следующих параметров для управления основными настройками телефона.

- **Язык**: выбор языка всех меню и приложений.
- **Язык клавиатуры**: выбор языка вводимого текста.
- **Уведомления о событиях**: уведомления о различных событиях, например о получении сообщения. Также телефон может отображать содержимое входящего сообщения.
- **Жесты**: изменение параметров распознавания движения телефоном.
- **Лицензия**: настройка таких параметров лицензионных ключей, как отслеживание, оповещение об истечении срока действия или загрузка данных из сетей за пределами домашней зоны.

Дата и время

Изменение следующих параметров управления форматом времени и даты.

Если извлечь аккумулятор более чем на несколько минут, время и дата будут сброшены.

Меню и виджеты

Изменение параметров отображения меню и виджетов.

- **Автоизменение порядка меню**: автоматическая сортировка приложений по частоте использования (первыми идут приложения, которые использовались недавно).
- **Виджеты**: выбор профиля подключения для виджетов, просмотр загруженных виджетов и сведений об отказе от ответственности.

Приложения

Изменение следующих параметров для управления приложениями телефона.

- **Вызов**: настройка параметров вызовов.
- **Сообщения**: настройка параметров сообщений.
- **E-mail**: настройка параметров сообщений электронной почты.
- **Контакты**: настройка параметров телефонной книги.
- **Календарь**: настройка параметров календаря.
- **Интернет**: выбор профиля подключения для доступа в Интернет.
- **Медиаплеер**: настройка параметров музыкального проигрывателя и видеоплеера.
- **Загрузка фотографий**: настройка параметров загрузки фотографий и видеозаписей.
- **Профили социальных сетей**: выбор профиля подключения для перехода к веб-сайтам сообществ.

Безопасность

Изменение следующих параметров для обеспечения безопасности телефона и данных.

- **Блокировка телефона**: включение или выключение запроса пароля при включении телефона.
- **Защита личных данных**: включение режима секретности для различных типов данных; чтобы перейти к ним, потребуется ввести пароль.

- **Оповещение о смене SIM**: включение и выключение функции оповещения о смене SIM-карты для отслеживания украденного или потерянного телефона ► с. 28.
- **Изменить пароль**: изменение пароля телефона.
- **Блокировка SIM**: включение или выключение запроса пароля при смене SIM- или USIM-карты.
- **Проверка PIN**: включение или выключение запроса PIN-кода при включении телефона.
- **Изменить PIN-код**: изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM- или USIM-карте.
- **Режим FDN**: включение или выключение режима FDN для ограничения исходящих вызовов номеров, содержащихся в списке FDN.
- **Изменить PIN2-код**: изменение PIN2-кода, предназначенного для защиты основного PIN-кода.

Память

Изменение следующих параметров для управления использованием памяти телефона.

- **Свойства карты памяти**: просмотр сведений о карте памяти, если она вставлена в телефон. Также можно отформатировать или переименовать карту памяти.

После форматирования данные удаляются без возможности восстановления.

- **Память по умолчанию**: выбор типа памяти по умолчанию для сохранения файлов.
- **Состояние памяти**: просмотр использованной и свободной памяти для различных типов файлов.
- **Очистить память телефона**: удаление выбранных данных из памяти телефона.

Сброс

Сброс различных настроек на заводские значения. Выберите настройки для сброса. Введите пароль телефона и выполните сброс настроек.

Сведения о телефоне

- **Системная информация**: проверка уровня загрузки ЦП и количества доступной памяти. Здесь также можно просмотреть номер модели телефона и MAC-адреса функций Bluetooth и WLAN.
- **Лицензии Open Source**: просмотр лицензии на свободное программное обеспечение загруженных приложений.

SIM-приложения

Использование дополнительных услуг, предлагаемых оператором мобильной связи. Доступность и маркировка данного пункта меню зависят от SIM- или USIM-карты.

Устранение неполадок

При включении телефона или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

Код	Возможное решение проблемы
Пароль	Если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль телефона.
PIN-код	Если телефон включается в первый раз либо включена функция проверки PIN-кода, следует ввести PIN-код, полученный вместе с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню **Проверка PIN**.
PUK	Как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после того, как несколько раз введен неверный PIN-код. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный оператором мобильной связи.
PIN2-код	При доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у оператора мобильной связи.

На дисплее отображаются сообщения «Услуга недоступна» или «Ошибка сети»

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к оператору мобильной связи.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

Если сенсорный экран неправильно реагирует на касания, попробуйте выполнить следующие действия.

- Удалите защитную пленку с экрана. Защитная пленка может помешать правильному распознаванию ввода. Не рекомендуется использовать ее с сенсорным экраном.
- При касании сенсорного экрана руки должны быть чистыми и сухими.
- Выключите и снова включите телефон, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Вызовы сбрасываются

В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в другое место и попробуйте выполнить вызов еще раз.

Исходящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что нажата кнопка вызова.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Входящие вызовы не проходят

- Убедитесь, что телефон включен.
- Убедитесь, что телефон подключен к правильной сети.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Собеседник вас не слышит

- Проверьте, не перекрыт ли доступ к встроенному микрофону.
- Убедитесь, что вы держите микрофон достаточно близко ко рту.
- При использовании телефонной гарнитуры проверьте правильность соединения.

Низкое качество звука при разговоре

- Убедитесь, что доступ к внутренней антенне устройства не перекрыт.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций телефона становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.

Вызов номера из списка контактов не проходит

- Убедитесь, что в телефонной книге записан правильный номер.
- При необходимости введите и сохраните правильный номер.
- Убедитесь, что не активирована функция запрета вызова для данного номера телефона.

Телефон издает звуковые сигналы, при этом значок аккумулятора мигает.

Заряд аккумулятора низок. Замените или зарядите аккумулятор, чтобы продолжать пользоваться телефоном.

Аккумулятор не заряжается полностью или телефон выключается

- Контакты аккумулятора могут быть загрязнены. Протрите оба желтых контакта чистой мягкой тканью и попытайтесь зарядить аккумулятор снова.
- Если после этого аккумулятор не заряжается полностью, утилизируйте старый аккумулятор надлежащим образом и замените его новым (за инструкциями по утилизации обратитесь к местным представителям власти).

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, телефон может нагреваться. Это нормально и никак не отражается на работе телефона и не сокращает срок его службы.

При включении камеры появляются сообщения об ошибках

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти телефона Samsung должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибках, попробуйте выполнить следующие действия.

- Зарядите аккумулятор или замените его полностью заряженным.
- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Перезагрузите телефон. Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

При включении FM-радио появляются сообщения об ошибках

Приложение FM-радио, которым оснащен телефон Samsung, использует кабель гарнитуры в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры FM-радио не сможет принять сигнал от радиостанций. Чтобы воспользоваться FM-радио, сначала необходимо убедиться в правильности подключения гарнитуры. Затем выполните поиск доступных радиостанций и сохраните их.

Если это не поможет устранить проблему, попробуйте подключиться к нужной радиостанции с помощью другого радиоприемника. Если он успешно примет радиосигнал, возможно, телефон нуждается в ремонте. Обратитесь в сервисный центр Samsung.

При воспроизведении музыкальных файлов появляются сообщения об ошибках

Телефон Samsung может не воспроизводить некоторые музыкальные файлы по ряду причин. Для их устранения попробуйте выполнить следующие действия.

- Освободите место в памяти телефона, скопировав файлы на ПК или удалив их.
- Убедитесь, что у музыкального файла нет защиты DRM. В противном случае у вас должны быть лицензия или ключ на воспроизведение.
- Убедитесь, что телефон поддерживает тип данного файла.

Не удается найти другое Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на телефоне включена беспроводная связь Bluetooth.
- При необходимости убедитесь, что беспроводная связь Bluetooth включена на устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что телефон и Bluetooth-устройство находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.

Если это не устранит проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить телефон к ПК

- Убедитесь, что используемый кабель для обмена данными с ПК совместим с телефоном.
- Убедитесь, что на ПК установлены соответствующие драйверы и их обновления.

Устройство «зависает» или в его работе возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», закройте все приложения или выполните сброс устройства. Если устройство работает, но приложение не отвечает, закройте приложение с помощью диспетчера задач. Если устройство не работает и приложение не отвечает, извлеките аккумулятор, вставьте его обратно и включите устройство.

Меры предосторожности

Следующая информация позволит избежать травм, а также повреждений вашего телефона.

Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стене розетки

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура

Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого замыкания

Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового воздействия на него

Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств, не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск поражения электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающие литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре.

Осторожно обращайтесь с аккумуляторами и зарядными устройствами, соблюдайте правила их утилизации

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.

- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может взорваться.
- Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от повреждений

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстремальных температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому повреждению.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрещено

Выключайте телефон, если запрещается его использование

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими использование телефона в определенных местах.

Запрещается использовать телефон рядом с электронными приборами

Большинство электронных приборов излучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работе.

Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор, прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают радиочастотных сигналов.

Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефоном

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухового аппарата, обратитесь к его производителю.

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

- В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не извлекая аккумулятора.
- В потенциально взрывоопасной среде строго соблюдайте все указания, инструкции и предупреждающие знаки.
- Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами, и взрывоопасными предметами.
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Выключайте телефон на борту самолета

Использование телефона на борту самолета строго запрещено. Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного оборудования самолета.

Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств передвижения

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям.

- Пользуйтесь устройством громкой связи.

- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и повторный набор номера. Они ускорят выполнение вызова или прием звонка.
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять автоответчик.
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае интенсивного движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к несчастному случаю.
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обязанности — безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ощупь, не отвлекаясь от управления автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера.
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.
- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей здоровью, наберите номер местной службы экстренной помощи.
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу экстренной помощи.
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели сломанный автомобиль, не представляющий серьезной опасности, поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи.

Правильный уход за телефоном и его использование

Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- При намокании телефона извлеките из него аккумулятор, не включая телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный центр.
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняет цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона.

Не кладите телефон на наклонные поверхности

При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от –20 °C до 50 °C

- Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться, поскольку температура в салоне может достигать 80 °C.
- Нельзя подвергать телефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель автомобиля).
- Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

Избегайте соприкосновения телефона с металлическими предметами, такими как цепочки, монеты или ключи

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона.
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическими предметами может привести к возгоранию.

Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе телефона или разрядке аккумулятора.
- Также воздействие магнитных полей может привести к повреждению карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, банковских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не храните телефон рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание.

Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него

- Дисплей телефона может быть поврежден.
- При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и животных

Это может привести к временной потере зрения или повреждениям глаз.

Обеспечение максимального срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.

Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты

- Использование универсальных аккумуляторов и зарядных устройств может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе.
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор

- Это может привести к повреждению или взрыву телефона
- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его правильно.

Во время разговора по телефону соблюдайте следующие инструкции.

- Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона.
- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать передачу более интенсивного радиосигнала, чем нужно.
- Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте перерывы.

Берегите слух

- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха.
- Во время вождения звук высокой громкости может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении

Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе

Падение на телефон может привести к травме или повреждению устройства.

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Любые изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами, это может привести к взрыву или возгоранию.

Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему наклейки.

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зуд, экзема или припухлость, следует немедленно прекратить использование устройства и обратиться к врачу.

При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции.

- Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем.
- Не используйте химикаты или моющие средства.

Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или разбит.

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта.

Используйте телефон только по прямому назначению

Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах

Не позволяйте детям пользоваться телефоном

Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих, повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежелательные вызовы.

Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и оборудование

- Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование, установленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и прекращению действия гарантии.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить экстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные или необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных

Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных.

Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.724 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и телекоммуникационному терминальному оборудованию (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для получения дополнительных сведений о SAR и стандартах ЕС посетите веб-сайт Samsung.

Правильная утилизация изделия

(использованное электрическое и электронное оборудование)

(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Правильная утилизация аккумуляторов для этого продукта

(для стран ЕС и других европейских стран, использующих отдельные системы возврата аккумуляторов)

Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы.

Химические символы Hg, Cd или Pb означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве ЕС 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы неправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного обмена аккумуляторов.

Отказ от ответственности

Некоторое содержимое и услуги данного устройства принадлежат третьим лицам и защищены законом об охране авторских прав, патентом, торговой маркой и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такое содержимое и услуги предназначены исключительно для личного некоммерческого использования. Запрещается использование любого содержимого или услуги способом, отличным от указанного владельцем содержимого или поставщика услуг. Не ограничиваясь вышеупомянутым, если это явно не одобрено владельцем соответствующего содержимого или поставщика услуг, запрещается изменение, копирование, переиздание, загрузка, отправка, перевод, продажа, создание деривативных работ, эксплуатация или распространение любым способом или средством любого содержимого или услуги, установленных на данном устройстве. СОДЕРЖИМОЕ И СЛУЖБЫ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ». КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ С ЛЮБОЙ ЦЕЛЬЮ. КОМПАНИЯ SAMSUNG В ЯВНОЙ ФОРМЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ) ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРУЕТ ТОЧНОСТЬ, ГОДНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, ЗАКОННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОТУ ЛЮБОГО СОДЕРЖИМОГО ИЛИ СЛУЖБ, ДОСТУПНЫХ НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ, КОМПАНИЯ SAMSUNG НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ТО КОНТРАКТ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, СЛУЧАЙНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЛИ ВОСПОСЛЕДОВАВШИЙ УЩЕРБ, АДВОКАТСКИЕ ГОНОРАРЫ, РАСХОДЫ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ИЛИ В СВЯЗИ С НИМ), СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЛЮБОМ СОДЕРЖИМОМ ИЛИ СЛУЖБЕ, ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕДНИХ ВАМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ИЛИ ОНИ БЫЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА.

Услуги третьих лиц могут быть прекращены или приостановлены в любое время, и компания Samsung не дает никаких разъяснений или гарантий, что любое содержимое или услуга будут доступны в любой период времени. Содержимое и услуги передаются третьими лицами с помощью сети и средств передачи информации, контроля над которыми компания Samsung не имеет. Без ограничения универсальности данного отказа от ответственности компания Samsung явно отказывается от любой ответственности за приостановку или временное прекращение предоставления содержимого или услуг, доступных на данном устройстве. Компания Samsung также не несет ответственности за клиентское обслуживание, связанное с данным содержимым или услугами. Любые вопросы или запросы на обслуживание, связанное с содержимым или услугами, должны направляться напрямую к поставщикам соответствующего содержимого или услуг.

Загрузка рисунков обложек альбомов на музыкальный проигрыватель Samsung может привести к модификации или изменению этих рисунков.

Загрузка рисунков обложек альбомов без соответствующего разрешения может привести к нарушению авторских прав на такие рисунки и/или к нарушению моральных прав автора.

Компания Samsung отказывается от любой ответственности за нарушения авторских или моральных прав, которые могут возникнуть в результате загрузки пользователями рисунков обложек альбомов на музыкальный проигрыватель Samsung.

Пользователи должны убедиться, что загрузка и последующее изменение таких рисунков разрешены соответствующим поставщиком рисунков обложек альбомов.

Алфавитный указатель

автоматическое отклонение вызовов 33

аккумулятор
- зарядка 11
- установка 9

блокировка телефона 27

ввод текста 29

веб-обозреватель
- добавление закладок 56

видеозаписи
- воспроизведение 45
- запись 44

видеоплеер 45

вызовы
- выполнение 31
- выполнение ложных вызовов 34
- международные вызовы 32
- многосторонний вызов 33
- ожидание 36
- ответ 31
- отклонение 31
- переадресация 35
- просмотр пропущенных 33
- функции во время голосового вызова 32

голосовая почта 39

голосовые вызовы
- выполнение 31
- использование функций 32
- ответ 31

голосовые заметки
- воспроизведение 55
- запись 55

диктофон 55

диспетчер задач 24

диспетчер файлов 68

журналы 36

задачи
- просмотр 54
- создание 54

заметки
- просмотр 55
- создание 55

запрет вызовов 36

звук клавиш
громкость 26
Интернет
см. «веб-обозреватель»
календарь
просмотр событий 53
создание событий 53
калькулятор 66
камера
запись видео 44
фотосъемка 42
карта памяти
извлечение 14
установка 13
форматирование 15
коды доступа 75
комплект поставки 9
контакты
поиск 51
создание 51
создание визитки 52
создание групп 52
создание списка избранных номеров 52
ложные вызовы 34
мировое время 65
многозадачность 24
музыка
воспроизведение 46
музыкальный проигрыватель
воспроизведение музыки 46
загрузка файлов 46
создание списков воспроизведения 47
мультимедийные сообщения
отправка 38
просмотр 39
настройки
автономный режим 16, 70
безопасность 72
возможности передачи данных 70
время и дата 71
движение 71
дисплей и подсветка 71
звуки 71
меню и виджеты 72
общие 71
память 73
приложения 72
профили звука 71
сброс 74
сеть 70

обои 26
ожидание вызова 36
оповещение о смене SIM 28
переадресация вызовов 35
подключение к ПК
Samsung Kies 62
проигрыватель Windows Media 63
съемный диск 63
подключения
Bluetooth 59
ПК 62
сеть WLAN 61
проверка PIN-кода 28
проигрыватель Windows Media 63
профили звука 26
профиль «Без звука» 26
режим FDN 35
секундомер 66
сенсорный экран
блокировка 22
использование 21
сеть WLAN
включение 61
поиск сетей и подключение к ним 62
точка доступа WPS 62
сигналы
выключение 65
установка 65
синхронизация
с проигрывателем Windows Media 63
сообщения
отправка MMS 38
отправка SMS 37
отправка сообщений электронной почты 40
отправка экстренного сообщения 39
переход к голосовой почте 39
просмотр MMS 38
просмотр SMS 38
просмотр сообщений электронной почты 41
таймер 66
текстовые заметки 54
телефон
блокировка 27
включение или выключение 16
внешний вид 17
значки состояния 19

клавиши 18
настройка 25
настройки 70
панель ссылок 20
экран в режиме ожидания 18
фотографии
панорамная съемка 44
съемка 42
съемка с помощью сюжетов 43
установка обоев 68
фотосъемка в режиме распознавания улыбки 43
экран меню
добавление 23
переход 22
упорядочение 23
электронная почта
отправка 40
просмотр 41
язык 71
яркость, дисплей 27
Bluetooth
включение 59
передача данных 60
поиск устройств и подключение к ним 60
прием данных 60
FM-радио
запись 49
прослушивание 48
сохранение радиостанций 49
Java-игры 49
RSS-новости 57
Samsung Apps 57
Samsung Kies 62
SIM-карта
блокировка 28
установка 9
SMS-сообщения
отправка 37
просмотр 39
SOS-сообщения 39
USIM-карта
установка 9

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Абонентская радиостанция носимая (мобильный телефон)
Samsung GT-S5560i
предназначена для работы в сетях подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800

Размеры (В\Ш\Г):
107.5 * 52 * 12.9 мм
Вес:
91.4 г.

1 Аккумулятор*:
Стандартный, Li-Ion, 1200 mAh
до 900 часов в режиме ожидания
до 12 часов в режиме разговора

Срок службы товара: 3 года

Краткие характеристики:

- Рабочие диапазоны (GSM850/900/1800/1900).
- Сенсорный TFT-дисплей 262 тыс. цветов (240x400 пикселей)
- 5,0 Мпикс камера с автофокусом, запись видеороликов.
- **FM-радио с RDS, MP3-плеер.**
- Аудиоразъем 3.5 мм.
- Телефонная книга, Виброзвонок, Автодозвон.
- Слот для карт памяти microSD (до 16Gb).
- WiFi / Bluetooth 3.0 / USB 2.0.
- SMS/MMS/E-mail.
- GPRS/EDGE.

*время работы аккумулятора зависит от конфигурации сотовой сети, расстояния до базовой станции, типа SIM-карты, рельефа местности и т.п.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Абонентская радиостанция носимая стандарта **GSM 900/1800**
GT-S5560i производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
соответствует
"Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800"

Дата принятия декларации:	2009-10-15
Декларация действительна до:	2012-10-15

Федеральное агентство связи РФ

Регистрационный номер:	№ Д-МТ-3133 от 23.10.2009

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Абонентская радиостанция носимая стандарта GSM 900/1800
GT-S5560i производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирована органом по сертификации
"АЛЬТЕСТ"

Сертификат соответствия:	РОСС KR.АВ57.Н00703
Сертификат соответствия выдан:	2010-07-26
Сертификат соответствия действителен до:	2013-07-25
Абонентские радиостанции носимые типа **GT-S5560i** соответствуют требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р 51318.22-99 ГОСТ Р 51318.24-99

Система сертификации ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

АВ57

Импортер:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009 Россия, Москва, Бол. Гнездниковский пер., д.1, стр. 2

Изготовитель:	
Samsung Electronics Co.Ltd.	**Самсунг Электроникс Ко. Лтд.**

Адрес изготовителя:	
416, Maetan-3dong, Yeongtong-gu Suwon, Gyeonggi-do, 443-742, Korea	**416, Маэтан 3-Донг, Ёнгтонг-Гу, Сувон, Гьенгги-До, Республика Корея**
Samsung Main Building 250, 2-Ka, Taepyung-Ro Chung-Ku, 100-742, Seoul, Korea	**Самсунг Мэйн Билдинг, 250, 2-Га, Тэпинг-Ро, Чунг-Ку, 100-742, Сеул, Республика Корея**

Адреса заводов:
"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея
"Тяньцзинь Самсунг Телеком Технолоджис Ко., Лтд", Вейбуу Роад, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксиванн Дистрикт Тяньцзинь 300385, Китай
"Самсунг Электроникс Хуйкоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуйкоу, провинция Гуандонг, Китай
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йентхонг Ай, Йентранг Комьюн, округ Йентхонг, провинция Бакнинх, Вьетнам

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, Samsung Electronics

подтверждает, что данный

мобильный телефон стандартов GSM, Wi-Fi: GT-S5560i

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1: 2000 EN 50332-2: 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ЭМС	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Сеть	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные радиотехнические тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/ EC, проводилась с привлечением следующих организаций:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационный знак: 0168

CE 0168 !

Техническая документация хранится в:

Samsung Electronics QA Lab.

и предоставляется по запросу.
(Представитель в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.12.03 Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

* Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера телефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайтесь по месту приобретения изделия.

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-32771A
Russian. 01/2011. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com